

PRODUCTO: CALEFACTOR ELÉCTRICO TUBULAR PARA RADIACIÓN O INSERCIÓN EN MASA



PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Desconecte toda la energía antes de instalar o dar servicio al calentador.

El no hacerlo podría resultar en lesiones personales o daños a la propiedad. El calentador debe ser instalado por una persona calificada

RECOMENDACIONES DE USO Y ALMACENAJE

- A. Almacenar en lugar seco, libre de humedad y líquidos.
- B. No golpear / No ensuciar / No perforar / No deformar.
- C. Si calefactor es construido con salida de cables de alimentación rectos, no tirar de estos y nunca doblar más de 45° los primeros 25mm de cable.
- D. Verificar que tensión (V) y potencia (W) impresa en calefactor es correcta para el uso final.
- E. Al momento de instalar calefactor verifique que este no tenga continuidad eléctrica entre bobina interna y tubo metálico exterior (masa).
- F. No exponer calefactor a temperaturas superiores a 400°C para blindaje AISI 316L y 800°C para Incoloy 800, recuerde y considere que temperatura sensada en proceso no es la misma que la del calefactor, tome las medidas correspondientes. No respetar estas temperaturas máximas, generarán corrosión acelerada en blindaje y bobina calefactora, disminuyendo considerablemente vida útil del calefactor.
- G. Evitar que elementos externos al calefactor, se incrusten o depositen en la superficie de este.
- H. Para uso de inserción en masa y aumentar considerablemente vida útil del calefactor, se recomienda siempre instalarlo con pasta disipadora.
- I. Verifique que aleación metálica seleccionada es acorde al proceso. La selección es responsabilidad final del cliente.
- J. Siempre conectar masa de calefactor a conexión a tierra.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Calefactor cuenta con **03** meses de garantía a contar de fecha de facturación. Se excluirá garantía del fabricante bajo los siguientes motivos:


- I. Pérdida de continuidad eléctrica de bobina interna por motivos de oxidación a alta temperatura (ver F).
- II. Mal uso y cuidado de calefactor (ver A, B, C, D, E, F, G, H, I)
- III. Información proveída por cliente errónea.
- IV. Daños causados por transporte

VIAS SpA

Padre Tadeo 4607, Quinta Normal, Santiago, RM CHILE

Fono: +56 2 27753046

www.viasimportaciones.cl

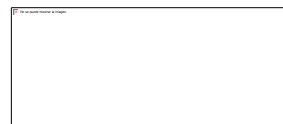

VIAS SpA

Padre Tadeo 4607, Quinta Normal, Santiago, RM CHILE
Fono: +56 2 27753046
www.viasimportaciones.cl

